

# コーエイモノレール

## パーツリスト

バケット台車

DB-15

光永産業株式会社

## パーツリストの読み方

### (1) パーツリストの構成

構成部品を大きく分割し、そのブロックごとに記載しています。

### (2) パーツリストの読み方

① 図番	② 部品コード	③ 品名	④ 数量	⑤ 仕様				⑥ 備考
				標準	下張			
1								
2								
3								
4								
5								

- ①図番…………… 図中の番号
- ②部品コード… 部品のコード番号
- ③品名…………… 部品の名称
- ④個数…………… 1台あたりの使用個数
- ⑤型式…………… 使用しているルールにより仕様を設定しています。  
「○」印が付いている部品がその型式で使用されています。  
「—」印が付いている部品はその型式では使用されていません。
- ⑥備考…………… ボルトや割ピンなどのサイズを記載しています。

### (3) 型式一覧

型式	仕様	使用ルール
DB-15	標準	50□
	下張	50□下張

※本仕様は改善・改良のため予告なく変更することがあります。

## 目次


F I G. 1__バケット台車……………	P 1
F I G. 2__固定ピン・レバー……………	P 2
F I G. 3__回転板(マエ)……………	P 3
F I G. 4__回転板(アト)……………	P 4
F I G. 5__ガイドローラ(マエ、アト共通)……………	P 5
F I G. 6__連結部……………	P 6
F I G. 7__マーク……………	P 7








FIG.4 \_\_回転板(アト)

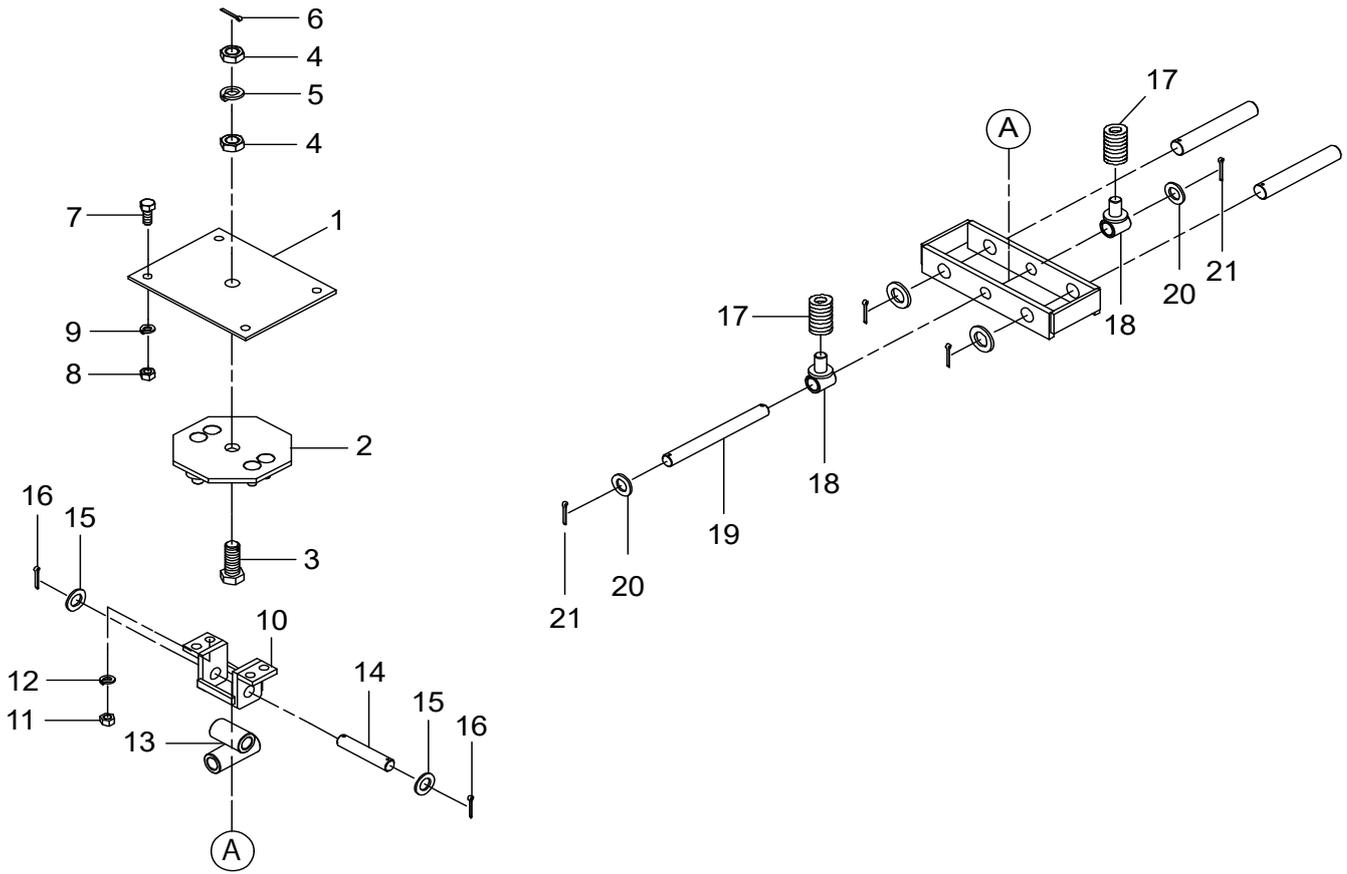

図番	部品コード	品名	数量	仕 様				備 考
				標準	下張			
1	DB15-402-001-0	回転板(240×185)	1	○	○			
2	DB15-402-210-0A	旋回プレート(アト)COMP	1	○	○			
3	DH05-402-002-0A	六角ボルト(M20×55)	1	○	○			M20×55 細目
4	S120-0120-003-41	六角ナット	2	○	○			M20 3種 細目
5	S130-020-000-0	スプリングワッシャ	1	○	○			M20
6	S210-040-030-0	割ピン	1	○	○			4×30
7	S110-012-030-40	六角ボルト	4	○	○			M12×30
8	S120-012-001-40	六角ナット	4	○	○			M12
9	S130-012-000-0	スプリングワッシャ	4	○	○			M12
10	DH05-402-220-1B	コテイバンCOMP	1	○	○			
11	S120-012-001-40	六角ナット	4	○	○			M12
12	S130-012-000-0	スプリングワッシャ	4	○	○			M12
13	DH05-402-230-0A	ローリングボスCOMP	1	○	○			
14	DH05-402-004-0	シャフト(20×100)	1	○	○			
15	S140-020-000-0	ミガキマルザガネ	2	○	○			M20
16	S210-040-030-0	割ピン	2	○	○			4×30
17	DH05-402-005-0	角バネ	2	○	○			
18	DH05-402-240-0C	バネ受ケ(シタ)COMP	2	○	○			
19	DH05-402-006-0	シャフト(20×200)	1	○	○			
20	S140-020-000-0	ミガキマルザガネ	2	○	○			M20
21	S210-040-030-0	割ピン	2	○	○			4×30

FIG.5\_ガイドローラー(マエ,アト共通)

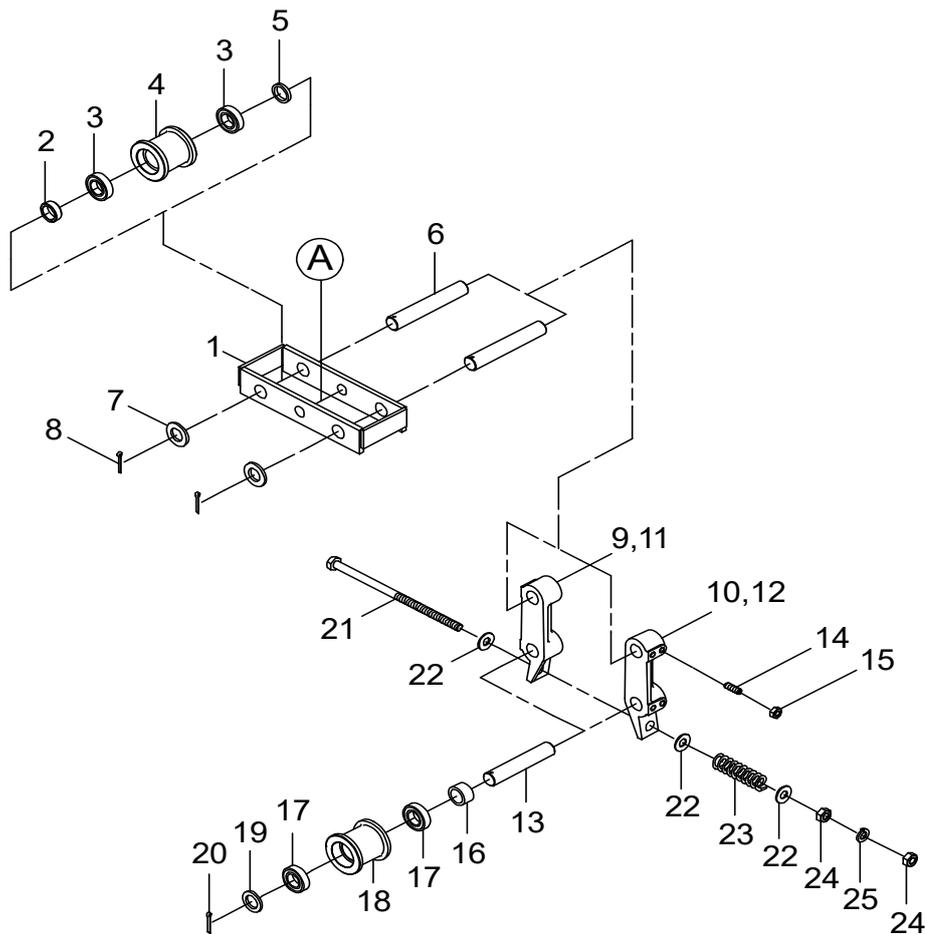

図番	部品コード	品名	数量	仕様					備考
				標準	下張				
1	DH05-403-200-0	ローラ枠COMP	2	○	○				
2	DH05-408-003-0B	カラー(26×35×12)	4	○	○				
3	S401-206-005-0	ベアリング	8	○	○				6005 2RS/DDU
4	DH05-408-001-1G	ガイドローラ	4	○	○				
5	DH05-408-002-0B	カラー(26×35×6)	4	○	○				
6	DH05-408-004-0	ガイドローラシャフト(25×155)	4	○	○				
7	S140-024-000-0	ミガキマルザガネ	4	○	○				M24
8	S210-040-035-0	割ピン	4	○	○				4×35
9	DH05-408-005-1C	ガイドローラブラケット(F)	2	○	—				
10	DH05-408-006-1C	ガイドローラブラケット(R)	2	○	—				
11	DH05-408-014-1B	ガイドローラブラケット(F2)	2	—	○				
12	DH05-408-015-1B	ガイドローラブラケット(R2)	2	—	○				
13	DH05-408-007-0	ガイドローラシャフト(25×132)	4	○	○				
14	S112-410-030-00	六角穴付止メネジ	16	○	○				M10×30
15	S120-010-001-40	六角ナット	16	○	○				M10
16	DH05-408-008-1C	カラー(26×35×19)	4	○	○				
17	S401-206-005-0	ベアリング	8	○	○				6005 2RS/DDU
18	DH10-408-001-1H	ガイドローラ(DH10)	4	○	○				
19	DH05-408-016-0	ザガネ(25×39×4)	4	○	○				
20	S210-040-035-0	割ピン	4	○	○				4×35
21	DH05-408-009-0	六角ボルト(W1/2)	2	○	○				W1/2 L=270
22	DH05-408-019-0	ウィット丸ワッシャ	6	○	○				W1/2
23	DH05-408-011-0A	圧縮スプリング	2	○	○				
24	DH05-408-018-0	ナット(W1/2)	4	○	○				W1/2
25	S130-014-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○				M14







<http://www.koei-m.co.jp>

[koei@koei-m.co.jp](mailto:koei@koei-m.co.jp)

◇本社	〒791-3012 愛媛県伊予市宮下96-1	電話 089-983-1414 FAX 089-983-1416
◇九州営業所	〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1	電話 0964-23-0169 FAX 0964-22-5153
◇関東営業所	〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1	電話 0283-85-7968 FAX 0283-85-7969
◇中部営業所	〒485-0077 愛知県小牧市西之島字雉子野1572	電話 0568-73-2722 FAX 0568-73-2764