

コーエイモノレール

パーツリスト

普通台車

KT-2

光永産業株式会社

パーツリストの読み方

(1)パーツリストの構成
構成部品を大きく分割し、そのブロックごとに記載しています。

(2)パーツリストの読み方

				仕 様							
図番	部品コード	品 名	数量	農用	ラック	標準ブラケット	大型ブラケット	上下張			備 考
1						土木	下張	土木	下張		
2											
3											
4											
5											

- ①図番…………… 図中の番号
- ②部品コード… 部品のコード番号
- ③品名…………… 部品の名称
- ④個数…………… 1台あたりの使用個数
- ⑤型式…………… 使用しているレールにより仕様を設定しています。
「○」印が付いている部品がその型式で使用されています。
「—」印が付いている部品はその型式では使用されていません。
- ⑥備考…………… ボルトや割ピンなどのサイズを記載しています。

(3)型式一覧


型 式	仕 様	使用レール	レンタル	販売
KT-2	農用	50□	×	○
	ラック	50□ラック	○	○
	標準ブラケット、土木	50□	×	○
	標準ブラケット、下張	50□下張	×	○
	大型ブラケット、土木	50□	○	×
	大型ブラケット、下張	50□下張	○	×
	上下張	50□上下張	○	○

※本仕様は改善・改良のため予告なく変更することがあります。

目 次


F I G. 1__フレーム ……………	P 1
F I G. 2__回転板 ……………	P 2
F I G. 3__ガイドローラー1 ……………	P 3
F I G. 3__ガイドローラー2 ……………	P 4
F I G. 4__連結板 ……………	P 5
F I G. 5__マーク ……………	P 6

FIG.3_ガイドローラー1

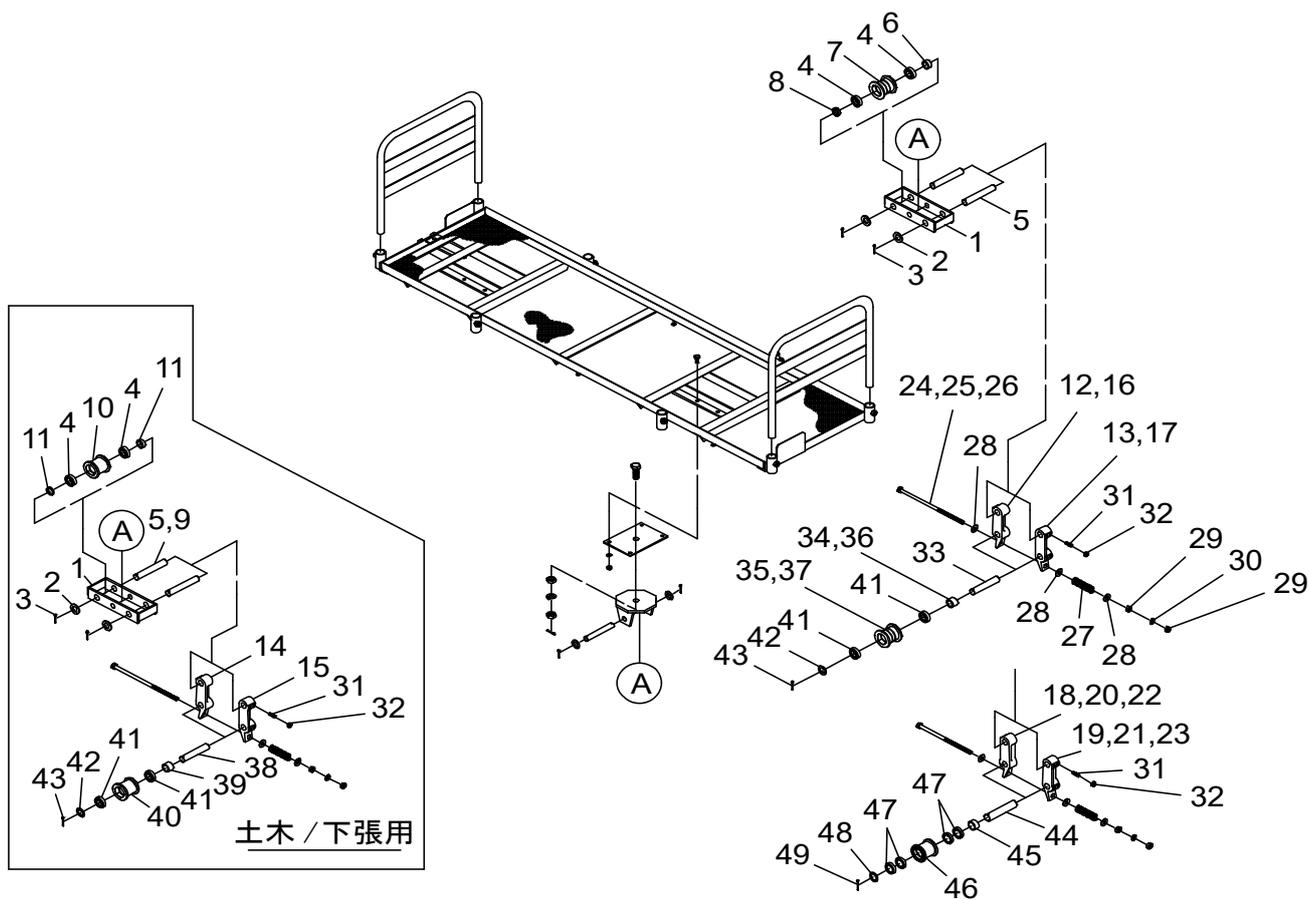


図番	部品コード	品名	数量	仕様							備考
				農用	ラック	標準ブラケット		大型ブラケット		上下張	
						土木	下張	土木	下張		
1	DH05-403-200-0	ローラ枠COMP	2	○	○	○	○	○	○	○	
2	S140-024-000-0	ミガキマルザガネ	4	○	○	○	○	○	○	○	M24
3	S210-040-035-0	割リピン	4	○	○	○	○	○	○	○	4×35
4	S401-206-005-0	ベアリング	8	○	○	○	○	○	○	○	6005 2RS/DDU
5	DH05-408-004-0	ガイドローラシャフト(25×155)	4	○	○	○	○	—	—	—	
6	KT02-408-004-0B	カラー(26×35×16)	4	○	○	—	—	—	—	—	
7	KT02-408-001-2E	ガイドローラ	4	○	○	—	—	—	—	—	
8	KT02-408-003-0B	カラー(26×35×10)	4	○	○	—	—	—	—	—	
9	DB20-408-001-0	シャフト(25×163)	4	—	—	—	—	○	○	○	
10	DH05-408-001-1G	ガイドローラ	4	—	—	○	○	○	○	○	
11	DB20-408-003-0B	カラー(26×35×9)	8	—	—	○	○	○	○	○	
12	DH05-408-005-1D	ガイドローラブラケット(F)	2	○	—	○	—	—	—	—	
13	DH05-408-006-1D	ガイドローラブラケット(R)	2	○	—	○	—	—	—	—	
14	DH05-408-014-1C	ガイドローラブラケット(F2)	2	—	—	—	○	—	—	—	
15	DH05-408-015-1C	ガイドローラブラケット(R2)	2	—	—	—	○	—	—	—	
16	DH05-408-300-1A	ローラブラケット(50ラックF)COMP	2	—	○	—	—	—	—	—	
17	DH05-408-310-1A	ローラブラケット(50ラックR)COMP	2	—	○	—	—	—	—	—	
18	DL05-408-003-0D	ガイドローラブラケット(DL05 F)	2	—	—	—	—	○	—	—	
19	DL05-408-004-0C	ガイドローラブラケット(DL05 R)	2	—	—	—	—	○	—	—	
20	DH10-408-004-0D	ガイドローラブラケット(DH10 F)	2	—	—	—	—	—	○	—	
21	DH10-408-005-0D	ガイドローラブラケット(DH10 R)	2	—	—	—	—	—	○	—	
22	DB40-408-001-0A	ガイドローラブラケット(F-上下)	2	—	—	—	—	—	—	○	
23	DB40-408-002-0A	ガイドローラブラケット(R-上下)	2	—	—	—	—	—	—	○	
24	DH05-408-009-0	ボルト(W1/2)	2	○	○	○	○	○	○	—	W1/2 L=270
25	DH10-408-021-0	ボルト(W1/2/300)	2	—	—	—	—	—	—	○	W1/2 L=300

FIG.3_ガイドローラー-2

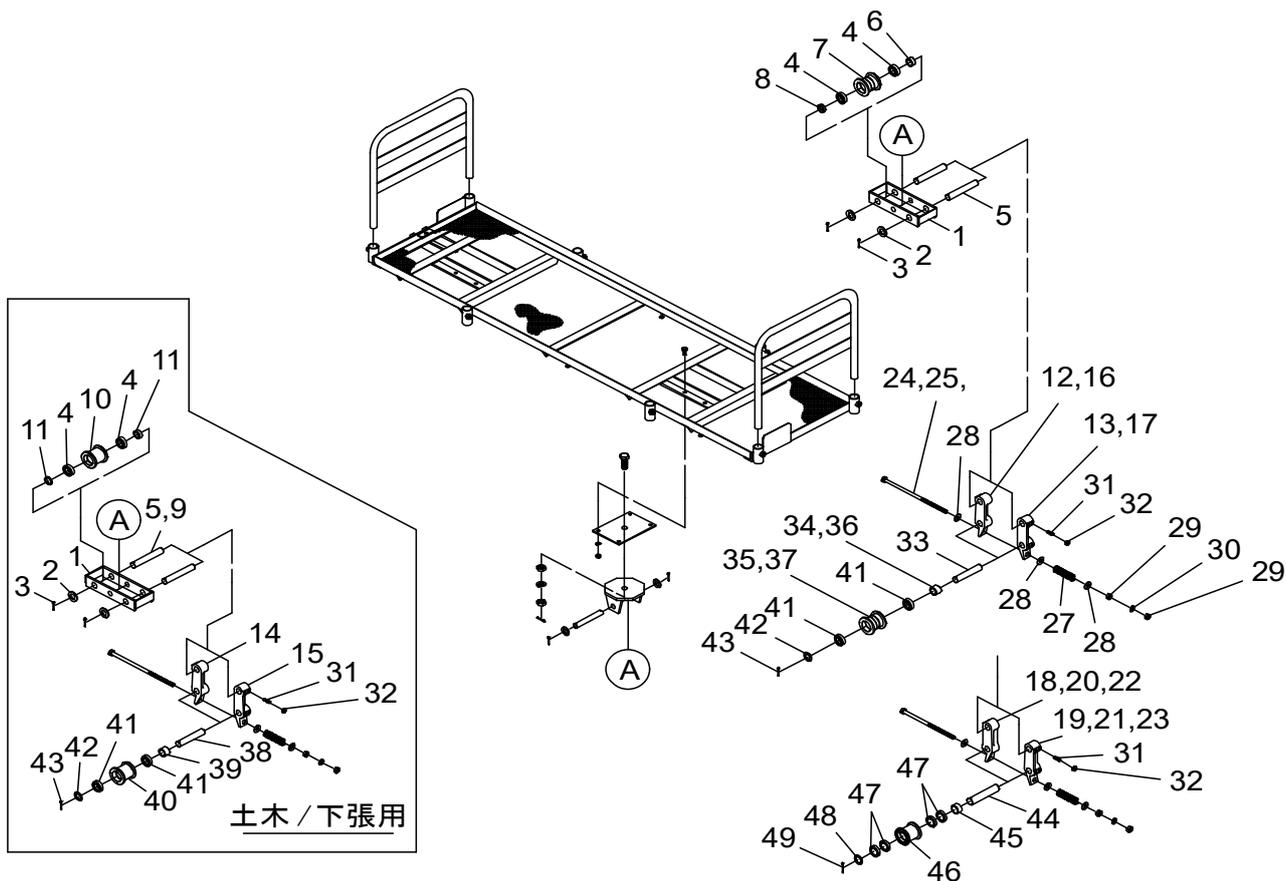

図番	部品コード	品名	数量	仕様							備考
				農用	ラック	標準プラケット		大型プラケット		上下張	
						土木	下張	土木	下張		
27	DH05-408-011-0A	圧縮スプリング	2	○	○	○	○	○	○	○	
28	DH05-408-019-0	ウィット丸ワッシャ	6	○	○	○	○	○	○	○	W1/2
29	DH05-408-018-0	ナット(W1/2)	4	○	○	○	○	○	○	○	W1/2
30	S130-014-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	○	○	○	M14
31	S112-010-030-00	六角穴付止メネジ	16	○	○	○	○	○	○	○	M10×30
32	S120-010-001-40	六角ナット	16	○	○	○	○	○	○	○	M10
33	KT01-408-001-0A	ガイドローラシャフト(25×135)	4	○	○	—	—	—	—	—	
34	KT02-408-002-1D	カラー(26×35×26)	4	○	—	—	—	—	—	—	
35	KT02-408-001-2E	ガイドローラ	4	○	—	—	—	—	—	—	
36	DH05-408-008-1D	カラー(26×35×19)	4	—	○	—	—	—	—	—	
37	DH05-408-012-1B	ガイドローラ(50ラック)	4	—	○	—	—	—	—	—	
38	DH05-408-007-0	ガイドローラシャフト(25×132)	4	—	—	○	○	—	—	—	
39	KR01-408-003-0	カラー(26×35×22)	4	—	—	○	○	—	—	—	
40	DH10-408-001-1H	ガイドローラ(DH10)	4	—	—	○	○	—	—	—	土木深穴
41	S401-206-005-0	ベアリング	8	○	○	○	○	—	—	—	6005 2RS/DDU
42	DH05-408-016-0	ザガネ(25×39×4)	4	○	○	○	○	—	—	—	
43	S210-040-035-0	割リピン	4	○	○	○	○	—	—	—	4×35
44	DL05-408-005-0	シャフト(30×146)	4	—	—	—	—	○	○	○	
45	DH10-408-007-0E	カラー(31×38×20)	4	—	—	—	—	○	○	○	
46	DL05-408-001-1H	ガイドローラ(DL05)	4	—	—	—	—	○	○	○	深穴の深穴
47	S401-206-906-0	ベアリング	16	—	—	—	—	○	○	○	6906 2RS/DDU
48	DH10-408-008-1A	カラー(30×40×4)	4	—	—	—	—	○	○	○	
49	S210-040-040-0	割リピン	4	—	—	—	—	○	○	○	4×40

FIG.4_連結板

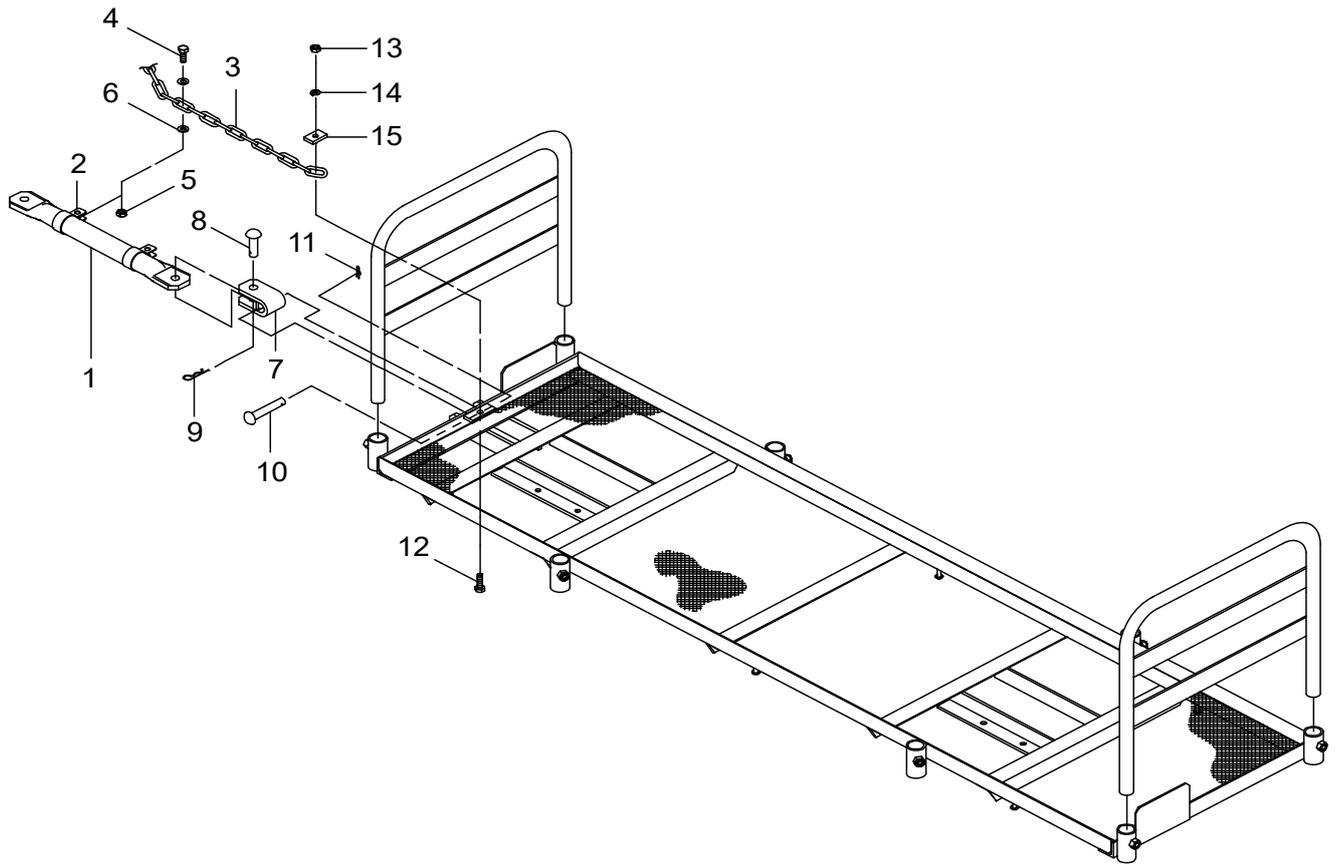

図番	部品コード	品名	数量	仕様						備考	
				ブラケット(標準)			ブラケット(大)				
				農用	土木	ラック	下張	土木	下張		上下張
1	DH05-409-001-1A	レンゲツパン(470)	1	○	○	○	○	○	○	○	
2	DH05-409-002-0	コテイカナグ	2	○	○	○	○	○	○	○	
3	DH05-409-008-0A	チェーン(17リンク)	1	○	○	○	○	○	○	○	
4	S110-010-030-40	六角ボルト	2	○	○	○	○	○	○	○	M10×30
5	S122-010-001-40	Uナット	2	○	○	○	○	○	○	○	M10
6	S140-010-000-0	ミガキマルザガネ	4	○	○	○	○	○	○	○	
7	DH05-409-200-0C	連結金具COMP	2	○	○	○	○	○	○	○	
8	DH05-409-006-1B	連結ピン(16×55/土木)	2	○	○	○	○	○	○	○	
9	DH05-409-007-0	ヘアピン	2	○	○	○	○	○	○	○	MP-18
10	DH05-409-004-0A	連結ピン(16×90/土木)	2	○	○	○	○	○	○	○	
11	DH05-409-005-0	Qピン	2	○	○	○	○	○	○	○	
12	S110-010-035-10	六角ボルト	2	○	○	○	○	○	○	○	M10×35 10.9
13	S120-010-001-80	六角ナット	2	○	○	○	○	○	○	○	M10 S45C 1種 8.8
14	S130-010-000-0	スプリングワッシャ	2	○	○	○	○	○	○	○	M10
15	DH05-409-003-0	プレート	2	○	○	○	○	○	○	○	



<http://www.koei-m.co.jp>

koei@koei-m.co.jp

◇本社	〒791-3012 愛媛県伊予市宮下96-1	電話 089-983-1414 FAX 089-983-1416
◇九州営業所	〒869-0412 熊本県宇土市岩古曾町2257-1	電話 0964-23-0169 FAX 0964-22-5153
◇関東営業所	〒327-0847 栃木県佐野市天神町969-1	電話 0283-85-7968 FAX 0283-85-7969
◇中部営業所	〒485-0077 愛知県小牧市西之島字雉子野1572	電話 0568-73-2722 FAX 0568-73-2764